BUZDOLABI

(Soğutucu / Dondurucu Dolap)

Kullanma Kılavuzu

DA99-00478L REV(0.0)

Güvenlik Uyarıları

Buzdolabınızı kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik uyarılarını ve bu kılavuzdaki diğer bilgileri okuyunuz. İleride tekrar müracaat etmeniz için bu kullanma kılavuzunu uygun bir yerde muhafaza ediniz. Eğer buzdolabınızı satarsanız, bu kılavuz kitabını sonraki sahibine devretmeyi unutmayınız.

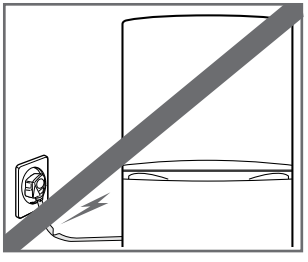

Buzdolabınız arızalı veya bozuk olunca, onu hiç kullanmayınız. Elektrik fişini çekiniz ve yetkili servisi çağırınız. Eğer elektrik kablosu arızalı olursa, onu değiştirmek için imal eden fabrikaya veya yetkili servis teknisyenine haber veriniz.

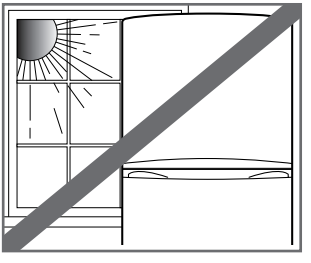

Buzdolabınızı direk Güneş ışığına maruz bırakmayınız. Onu fırın ve radyatör gibi ısı veren aletlere yakın bir yerde yerleştirmek istiyorsanız, iki cihaz arasında yeterli izolasyon bulunmasını sağlayınız.

Buzdolabı üzerine su sıçratmayınız. Su sıçraması elektrik kısımlarının izolasyonunu bozar ve elektriğin kısa devre yapmasına sebep olabilir.

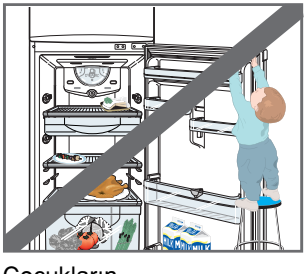

Çocukların
◆ Buzdolabı içinde veya etrafında oynamalarına
◆ Buzdolabı kapısına asılarak sallanmalarına izin vermeyiniz.

Çocukların yaralanmalarına ve buzdolabının bozulmasına sebep olabilir.

Buzdolabınızın verimliliğini muhafaza etmek için ihtiyaç dışında açık bırakmayınız. Her zaman kapıları tamamen kapalı tutunuz.

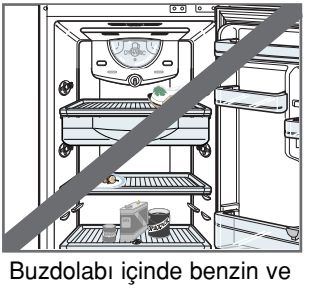

Buzdolabı içinde benzin ve eter gibi uçucu kimyevi maddeleri saklamayınız. Bu maddeler gıdaları bozarlar ve buhar yapıp patlamaya sebep olabilirler. Buzdolabı yakınında vernik veya boya gibi yanabilir maddeleri püskürtmeyiniz.

SAMSUNG markalı buzdolabını satın aldığınız için çok teşekkür ederiz..
Lütfen bu kullanma kılavuzunu okumak için zaman ayırın. Buradaki bilgiler yeni buzdolabınızın en faydalı şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.

İçindekiler

◆ Güvenlik Uyarıları 2

◆ Yeni Buzdolabınızı Tanımak
■ Ana Özellikleri 4
■Model Ayrıntıları 4

◆ Yeni Buzdolabınızı Yerleştirmek
■ Buzdolabınıza Uygun Yeri Seçmek 5
■ Buzdolabını Topraklama 5
■ Buzdolabınızı Kullanmak için Yapılan Hazırlıklar 6
■ Ayakları Ayarlamak 6
■ Aksesuarları Düzenlemek 7

◆ Soğutucu Dolabı Kullanmak
■ Soğutucu Dolabın Sıcaklığını Ayarlamak 8
■ Gıdaları Saklamak 8
■ ø°C (sıfır derece) Bölmesi Kullanmak (Opsiyon) 9
■ Sebzeliği Kullanmak 9

◆ Dondurucu Dolabı Kullanmak
■ Dondurucu Dolabın Sıcaklığını Ayarlamak 10
■ Gıdaları Dondurmak 10
■ Buz Yapmak 11

◆ Buzdolabı Bakımı
■ Soğutucu / Dondurucu Dolabını Temizlemek 12
■ Elektrik Lambalarını Değiştirmek 13
■ Problemler ve Çözümleri 14

◆ Soğutucu/Dondurucu Dolabın Görünüşü 15

◆ Kapı sağ/sol açma ayarı (RMB/RMC modelinde) 16

Ana Özellikleri

Buzdolabınız, gıdaları verimli ve sağlıklı bir şekilde muhafaza etmek için bir takım özelliklere sahiptir.

Özellik	Açıklama
Otomatik buz eritme (Otomatik defrost)	Buzdolabı içinde buzlanma oluşunca, buz eritme fonksiyonu otomatik olarak çalışır. Buz eritilir, eritilmiş su, buharlaşma tablasında toplanır ve toplanmış su ise buharlaşır. Bu fonksiyon tamamen otomatik olarak çalışır ve herhangi bir müdahaleye gerek yoktur
Bio - koku giderici (Opsiyon)	Bu havalandırma sistemi, soğutucu buzdolabından koku giderilmesini sağlar. Kokuların birikmemesi ve diğer gıdalara sinmemesi için havayı iyileştirir. Bio - koku giderici taze gıda bölmesinin üstünde yer almaktadır.
ø°C (Chiller) bölmesi (Opsiyon)	ø°C bölmesi gıdanın sadece dış kısmını dondurduğu için ◆ Gıdanın tadını korur ◆ Tazeliğini aynen muhafaza eder
Ayarlanabilir raflar ve kaplar	Buzdolabınız içindeki aksesuarları istediğinize göre ayarlayıp en uygun şekilde gıda ve başka maddeleri saklayabilirsiniz. Kapının alt kısmındaki büyük bölme ise, meşrubatları koymak için çok uygundur.

Model Ayrıntıları

Model Numarası _____

Tip _____

Satın Alma Tarihi _____

Bu broşürde bulunan bilgiler bir kaç modele uygulanabilir. Modeller arasındaki asıl ayrılıklar aşağıdaki sistemlerinin bulunup bulunmamalarına göre farklıdırlar.

- **◆ ø°C(Chiller) bölmesi / çok amaçlı çekmece**
- **◆ Raf : kristal / telli / temperli cam**
- **◆ Bio-koku giderici**
- **◆ Buzmatik / buzluk şişe desteği, kahvaltı kutusu, şaraplık**
- **◆ Sebzelik bölmesi.**

Önemli

Bu cihazlar evde kullanmak için imal edilmiştir. Eğer onları sanayii ve ticari kullanmak istiyorsanız, bütün standartlar ve düzenlerle uygunluğunu kontrol ediniz.

Buzdolabınıza Uygun Yeri Seçmek

Buzdolabınızn yerini seçmek için çeşitli faktörleri dikkate almalısınız.

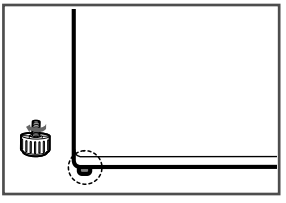

Buzdolabını sabit ve düz bir zemine yerleştiriniz. Gerekirse ayağını ayarlayınız.
Daha ayrıntılı bilgiler için 6. sayfaya bakınız.

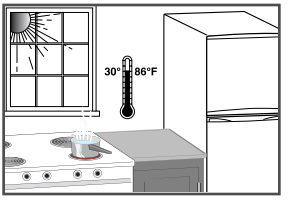

Direk güneşe maruz kalan veya soba, fırın, radyatör gibi ısı veren cihazlara yakın bir yerde tutmayınız.

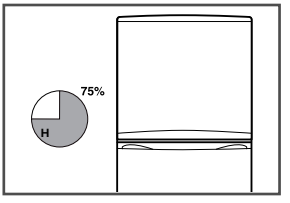

Aşırı kuru veya nemli yerlere yerleştirmeyiniz.

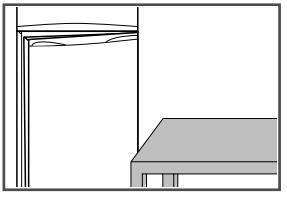

Buzdolabı kapağının rahatça açılabildiğini kontrol ediniz.

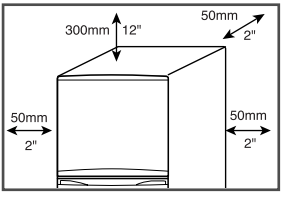

Buzdolabınızın etrafında aşağıdaki işaretlere göre boşluk bırakınız.

- Her taraftan 5 cm
- Üst taraftan 30 cm

Buzdolabını Topraklama

Sizin ve ailenizin güvenliği için

◆ Kapının içinde bulunan işaretlere göre doğru voltaj ve frekansla buzdolabınızın fişini kendi özel duvar prizine sokunuz.

◆ Uygun şekilde topraklayınız (buzdolabınızı telefon kablosu veya doğal gaz borusu ile beraber topraklamayınız)

Bu iş için yetkili elektrikçiye müracaat ediniz. Eğer topraklanıyorsa, onu doğru topraklı prizle değiştirmek veya başka duvar fişini kullanmak tamamen sizin sorumluluğunuz altındadır.

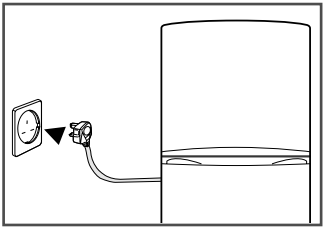

Eğer elektrik kablosu bozuk olursa;

◆ Hemen duvar prizinden fişi çekiniz

◆ Yetkili elektrikçiyi çağırıp tamir ettiriniz

Topraklanmamış elektrik fişi ise,

◆ Toprak kablosunun (sarı-yeşil rengi veya yeşil rengi) bir ucunu toprak vidasına,öbür ucunu ise su borusu gibi çelik veya bakır boruya bağlayınız.

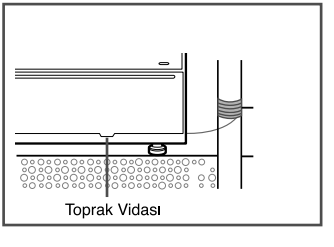

Buzdolabınızı Kullanmak İçin Yapılan Hazırlıklar

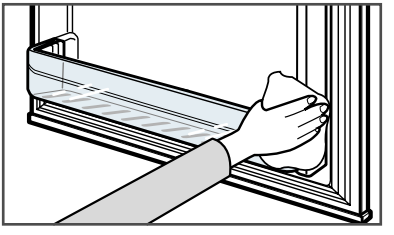

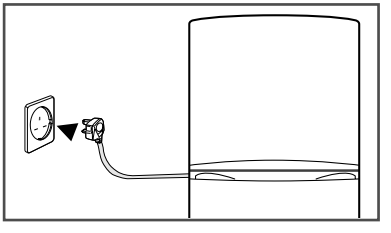

Buzdolabınız uygun şekilde yerleşmiş ve duvar prizi de toprağa bağlanmış ise, şimdi aşağıdaki işlemleri takip ediniz.

1 Buzdolabınızın fişini duvar prizinden çekiniz.

2 Yumuşak bez ve ılık su ile cihazın içini ve dışını temizleyiniz.

3 Fişi prize sokmadan önce en az bir saat bekleyiniz.

4 Elektrik fişini, topraklanmış prize sokunuz.

5 Soğutucu ve dondurucu bölmelerinin sıcaklığını ayarlayınız. " Ayrıntılı bilgiler için 8. ve 10. sayfalara bakınız.

6 Dondurulmuş gıdaları dondurucu dolabına koymadan önce, dondurucu dolabının istediğiniz sıcaklığa ulaşması için 2-3 saat bekleyiniz.

Ayakları Ayarlamak

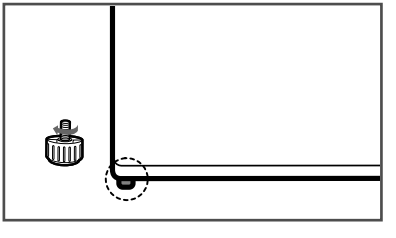

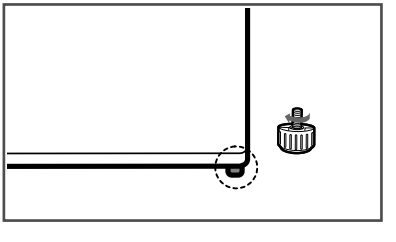

Düz olmayan zeminde buzdolabının dengesini sağlamak için, buzdolabının ön tarafında bulunan ayakları ayarlayabilirsiniz.

Eğer buzdolabınız	**o zaman**
Sol tarafa eğilirse,	Buzdolabınızın dengesi sağlanıncaya kadar, saatin yönüne sol ayağı çeviriniz.
Sağ tarafa eğilirse,	Buzdolabınızın dengesi sağlanıncaya kadar, saatin yönüne sağ ayağı çeviriniz.

Aksesuarları Düzenlemek

Soğutucu dolabının içindeki rafları ve bölmeleri uygun bir şekilde düzenleyebilirsiniz.

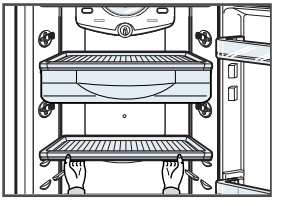

Aşağıdakileri değiştirmek için	
Kristal rafı / cam rafının konumu	◆ Rafı duruncaya kadar kendinize çekiniz ◆ Rafın ön kısmını hafifce yukarıya kaldırıp ön tarafa çekiniz ◆ Rafı size uygun yere tekrar koyunuz

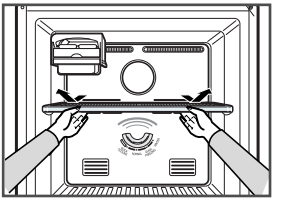

Tel rafı	◆ Rafın önünü yukarıya kaldırınız ◆ Rafı ön tarafa çekiniz ◆ Rafı size uygun yere tekrar koyunuz

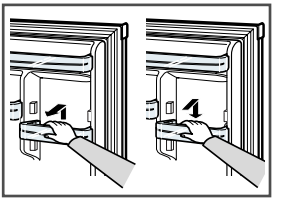

Ayarlanabilir kapı bölmesi	◆ Askıları çıkartmak için bölmeyi yukarıya kaldırınız ◆ Bölmeyi kapıdan ayırınız ◆ Yeni yerine koyunuz ◆ Bölmeyi yerleştiriniz

Soğutucu Dolabının Düzenleme Örneği

Aksesuar	**Önerilen kullanım**
Üst Raf	Tatlı gibi gıdalar, yoğurt
ø°C (sıfır derece) Bölmesi	Et ve balık
Alt Raf	Pişirilmiş gıdalar
Sebzelik	Sebze ve meyveler
Yumurtalık	Yumurtalar
Ayarlanabilir kapı rafları	Peynir ve tereyağı
Şişelik	Süt, soda ve meşrubat gibi içecekler

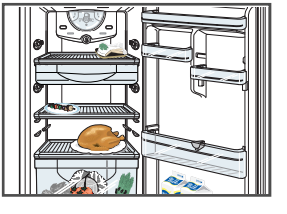

Soğutucu Dolabın Sıcaklığını Ayarlamak

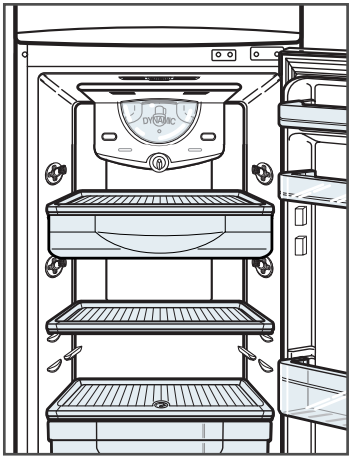

Soğutucu dolabın sıcaklığını ayarlarken, aşağıdakilere dikkat etmelisiniz.

Gıdanın miktarı	Ayarlanacak sıcaklık
Çok fazla gıda (buzdolabı dolu)	COLDER (En soğuk)
Normal miktar gıda	COLDER ve COLD arası
Az miktarda gıda (buzdolabı nispeten boş)	COLD (soğuk)

➢ Oda sıcaklığına göre sıcaklık düğmelerini sağa veya sola çeviriniz. Eğer oda sıcaklığı düşük olursa, soğutucu dolabının ayarını COLD'a getiriniz.

➢ Özellikle yaz sezonunda,taze(fresh)yiyecekler bölümünde fazla miktarda yiyecek bulunmasi durumunda dondurucunun derecesini "QUICK COOLING "a çevirerek taze yiyecekler bölümüne daha fazla soğuk hava iletimini sağlayınız ve buzdolabının sıcaklığını 6~7 olarak ayarlayayınız. "QUICK FREEZING " olarak ayarlayınca taze yiyecekler bölümü yeterince soguk olmayacaktır. Ortam sıcaklıgı 10°C nin altına düştüğünde dondurucu bölümünü "WINTER "konumunda tutunuz,ve buzdolabının düğmesini "4~5" e getiriniz.

Gıdayı Saklamak

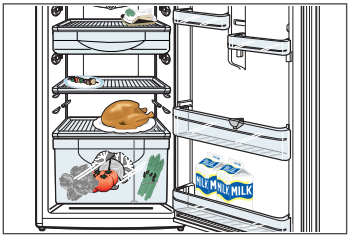

Soğutucu dolapta gıdayı saklarken, aşağıdaki tavsiyeleri uygulayınız

1 Aşağıdakileri engellemek için gıdaları kapaklı bir kap veya özel poşet içinde ya da jelatin tabaka ile sarılmış halde saklayınız.
- ◆ Gıdaların kuruması
- ◆ Kokuların başka yemeklere geçmesi

2 Sıcak gıda veya içecekleri soğutucu dolaba koymadan önce soğutunuz,

3 Soğuk havayı serbestçe dolaştırmak için yemekler ve havalandırma delikleri arasında yeterli boşluk bırakınız.

4 Sıcaklığı sık sık ayarlamak istiyorsanız, sıcaklık düğmesine kolay erişilebilecek şekilde gıdayı saklayınız.

5 Yıkanmış sebze veya meyveleri sebzeliğe koymadan önce kurutunuz.

Sıfır Derece Bölmesini Kullanmak OPSİYON

Sıfır Derece (ø°C} bölmesi gıdanın sadece dış kısmını dondurduğu için

- **◆ Gıdanın tadını korur**
- **◆ Tazeliğini aynen muhafaza eder**

Peynir, et, balık veya hemen kullanılacak donmuş gıdaları saklamak için soğutucu bölmeyi kullanınız.

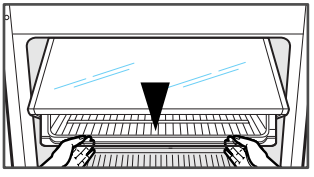

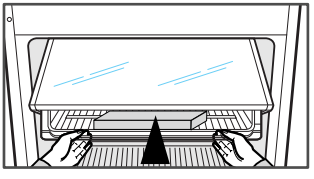

Sıfır derece bölmesini	
Açmak için	Sıfır derece bölmesini kendinize doğru çekiniz Sonuç: ◆ Bölme kolayca hareket eder. ◆ Kapak otomatik olarak açılır
Kapatmak için	Sıfır derece bölmesini arkaya doğru sonuna kadar itiniz. Sonuç: ◆ Kapak otomatik olarak kapanır.

➢ Ancak buzdolabı kapısını kapatmadan önce bölme kapağının doğru kapatıldığını kontrol ediniz.

Çok Amaçlı Çekmeceyi Kullanmak

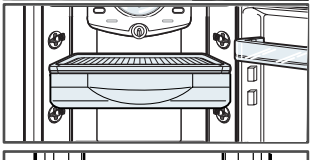

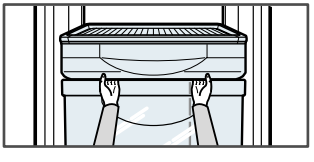

Çok amaçlı çekmecenin yerini değiştirerek, hem sıfır derece bölmesi olarak, hem de sebzelik olarak kullanabilirsiniz.

- **◆ Sıfır derece Bölmesi:**
  Çekmece üst raf altında yerleşince.

- **◆ Sebzelik (nem ayarlı):**
  Çekmece sebzelik kapağı ve sebzelik arasında yerleşince (Bu durumda sebzelik kapağını bir kat yukarıda yerleştirmek gerekir)

Sebzeliği Kullanmak

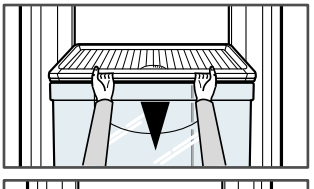

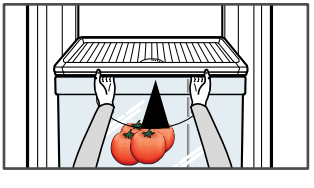

Sebzelik , meyve ve sebzelerin tazeliğini korumak için;

- **◆ Gıdayı direkt soğuk hava akımına karşı korur**
- **◆ Kurumaya karşı elverişli nemli ortam sağlar**
- **◆ Sebzelik bölmeleri sebze ve meyveyi ayrı ayrı saklamanızı sağlarlar (opsiyon)**

☛ Sebzelik, muz ve ananas gibi tropikal meyveler için uygun değildir. Böyle meyveler çabuk bozulur ve tadı kaybolur.

Sebzeliği...	
açmak için	kendinize doğru çekiniz.
kapatmak için	arkaya itiniz.

Dondurucu Dolabın Sıcaklığını Ayarlamak

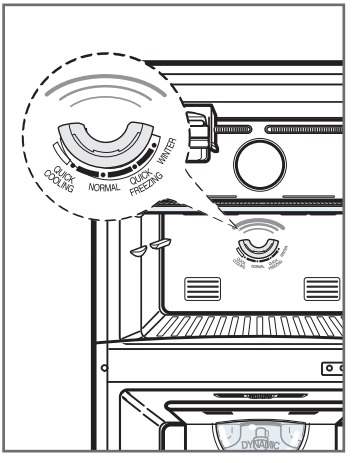

Dondurucu dolabın sıcaklığını ayarlarken, şunlara dikkat ediniz ;

- **Dondurulacak gıdanın miktarı**
- **Buzdolabının yerleştirildiği oda sıcaklığı**

İşlem	Ayarlanacak sıcaklık
◆ Çok fazla gıdayı saklamak için (Buzdolabı dolu) ◆ Buz elde etmek için ◆ Gıdayı çabuk dondurmak için	QUICK FREEZING
Normal miktarda gıda saklamak için	NORMAL
Az miktarda gıda saklamak için (buzdolabı nispeten boş)	QUICK COOLING
Ortam sıcaklıgı 10°C nin altına düştüğünde dondurucu bölümünü “WINTER ” konumunda tutunuz.	KIŞ

➢ Oda sıcaklığına göre, dondurucu dolabın sıcaklık düğmesini sağa sola çevirebilirsiniz.

Gıdayı Dondurmak

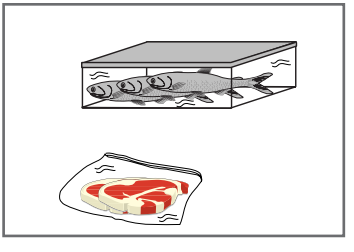

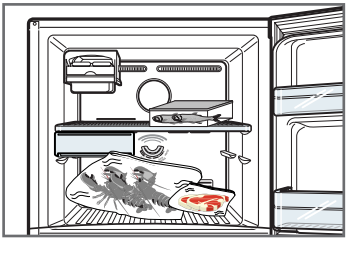

Dondurucu dolabında gıdayı saklarken, aşağıdaki önerilere uyunuz.

1	Dilediğiniz miktarda tüketmek için, gıdayı küçük parçalar halinde saklayınız.
2	Önceden dondurulmuş ve çözülmüş gıdayı yeniden dondurmayınız.
3	Dondurulacak gıdayı kapaklı bir kap içinde veya hava geçirmez özel poşette saklayınız.
4	Önceden paketlenerek dondurulmuş gıdalarda, paket üzerinde yazan son kullanma tarihini dikkate alınız.
5	Hava kanalları önüne ve üzerine gıda koymayınız.
6	Sıcaklığı sık sık ayarlamak istiyorsanız, sıcaklık düğmesine kolay erişilebilecek şekilde gıdayı saklayınız.
7	Kapıyı kısa süreli açınız. Kullandıktan sonra da kapının tam olarak kapatıldığını kontrol ediniz.

Buz Yapmak

OPSİYON

BÜKME SİSTEMLİ BUZ YAPICISI (Buzmatik)
Buz yapma

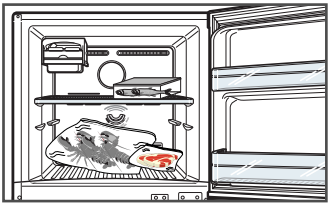

1	Buzmatiği kendinize doğru çekerek dolaptan ayırınız.
2	Buzmatiğin arkasındaki çizgi derecesine kadar suyu doldurunuz.
3	Suyun dökülmemesine dikkat ederek buz tepsisini arkaya doğru itip tam yerine yerleştiriniz.
4	Buz yapılıncaya kadar bekleyiniz. Dondurma zamanı: Buz yapılması için sıcaklığın HIGH konumda ayarlanması durumunda bir saat kadar beklemelisiniz.

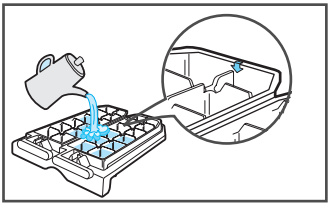

Buzların çıkartılmas

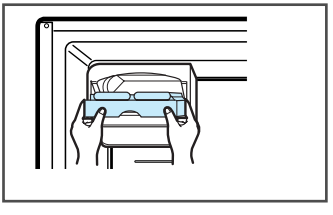

1	Buz tepsisi altında buz kabının tam yerinde olduğunu kontrol ediniz.
2	Buz tertibatında bulunan kollardan birini saat yönüne bükünüz. Sonuç: Buz küpleri buz kabının içine düşer.
3	Gerekirse tepsinin diğer yarısı için 2. adımı tekrarlayınız.
4	Buz kabını ◆ Hafifçe yukarıya kaldırıp ◆ Kendinize doğru çekerek dolaptan ayırınız.

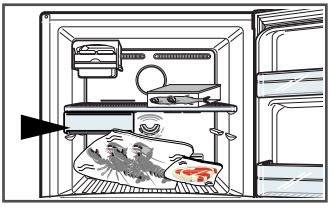

BUZLUK

Buz yapma

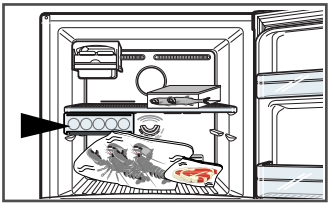

1	Kendinize doğru çekerek buzluğu dolaptan ayırınız.
2	Buzluk arkasındaki çizgi derecesine kadar suyu doldurunuz.
3	Buzluğu dondurucu rafın altına veya üstüne koyunuz,

Buzların çıkartılması

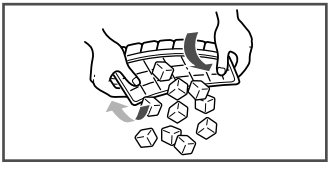

Buzları çıkartmak için, buzluğun iki ucunu hafifçe bükünüz.

Soğutucu / Dondurucu Dolabı Temizlemek

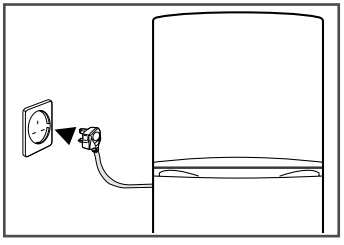

Gıda parçalarının birikmesini engellemek için soğutucu / dondurucu dolabınızın aşağıdaki kısımlarını düzenli olarak temizlemelisiniz.

- **İç ve dış yüzlerini**
- **Kapılar ve kapı lastiklerini**
- **Aksesuarları (raflar, bölmeler, buz tepsisi)**

☛ Her zaman şunları kontrol ediniz,

- Kapı lastiklerinin temiz olmalarını
- Kapıların doğru kapatılmalarını

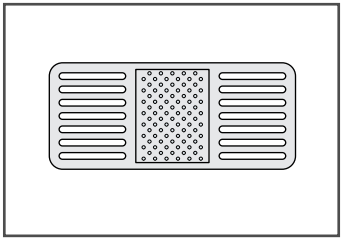

1 Lambaları ve ısı düğmelerini temizlemeden önce fişi çekiniz. Mümkün olmazsa, bunları temizlerken sünger veya bezinizi sıkınız.

☛ Her zaman şunları kontrol ediniz,

- Lambaları
- Sıcaklık düğmeleri

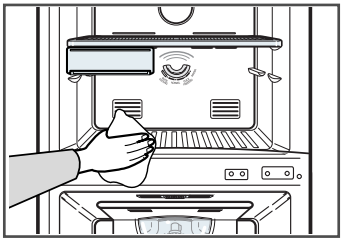

2 Yumuşak bez ve sabunlu ılık su ile dış yüzünü temizleyiniz, sabununu giderip kurutunuz.

3 Gerekirse, ayrıntılı bilgiler için 7. sayfaya bakınız ve aksesuarları dolaptan ayırınız. Yumuşak bez veya sünger ve sabunlu ılık su ile temizleyiniz, sabununu giderip kurutunuz.

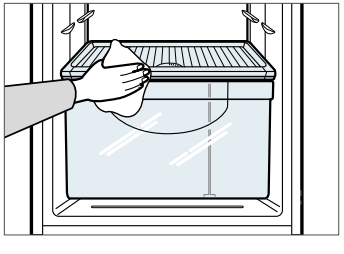

4 Buzdolabından kötü koku çıkarsa:

- Bio - koku gidericiyi dolaptan ayırınız
- Temiz su ile katalizörü iyice ıslatınız .
- Yerine tekrar yerleştiriniz

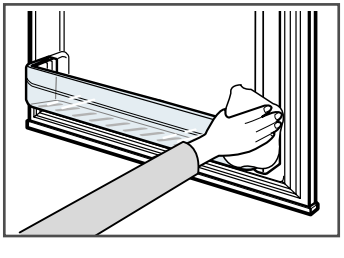

5 Dondurucu dolaptaki buharlaşma girişlerini temiz, kuru, yumuşak bezle siliniz.

☛ Bu girişlerin gıda parçalarıyla tıkanmaması ve dondurulmuş gıdalarla kapatılmaması gerekir.

6 Soğutucu / dondurucu dolabın iç yüzünü yumuşak bez ve sabunlu ılık su ile temizleyiniz, sabununu giderip kurutunuz.

7 Yumuşak bez ve sabunlu ılık su ile kapı lastiklerini temizleyiniz, sabununu giderip kurutunuz.

☛ Asla, lastiklere zarar vermeyiniz. Lastik üzerinde gıda parçalarının birikip kapının doğru kapatılmasını engellememesini kontrol ediniz.

Aksi takdirde:
- Sıcaklık doğru muhafaza edilmez
- Elektrik gereksiz sarfedilir.

Elektrik Lambalarını Değiştirmek

Soğutucu dolabı açınca, içini kolayca görmeniz için ışık yanar. Eğer lambaları değiştirmek istiyorsanız, şunları takip ediniz,

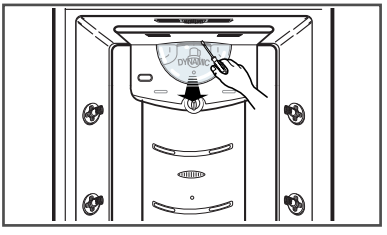

1 Sıfır derece bölmesini şu şekilde ayırınız;
- ◆ Duruncaya kadar kendinize doğru çekiniz
- ◆ Ön kısmını hafifçe yukarıya kaldırıp çekiniz.

2 Düz tornavida ile lamba kapağının üst kısmını açınız. Kapağı ayırınız.

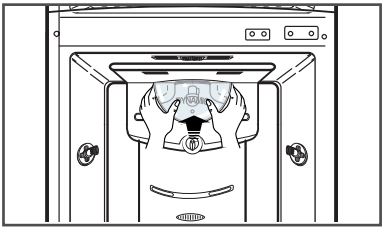

3 Lambayı gevşeterek çıkarınız

4 Yeni lambayı takınız, (maksimum 15W, küçük duylu E 14)

5 Yerine yerleşinceye kadar arkaya iterek kapağı sabitleyiniz.

6 Sıfır derece bölmesini yerleştiriniz.

Problemler ve Çözümleri

Yetkili servisi çağırmadan önce, şu basit kontrolleri yapınız. Bu kontroller yetkili servisi gereksiz yere çağırmanızdan dolayı sarfedilecek zaman ve para kaybını önleyecektir.

Problem	Yorum / Çözüm
Buzdolabı hiç çalışmıyor veya soğutucu dolabın kapısını açınca ışık yanmıyor	◆ Buzdolabının fişinin prize iyice takılıp takılmadığını kontrol ediniz. ◆ Duvar prizinin düğmesinin açık olmasını veya doğru çalışmasını kontrol ediniz.
Dondurucu dolaptaki gıda iyice donmuyor. dondurma ayarlayınız	◆ Dondurucu dolabın sıcaklığı doğru ayarlandı mı? Eğer dondurucu dolapta dondurma fazla yumuşak olursa, sıcaklık düğmesini QUICK FREEZING'e ayarlayınız. Eğer dondurucu dolapta fazla sert olursa, sıcaklık düğmesini QUICK COOLING'e ◆ Oda sıcaklığı fazla yüksek mi? Cihaz, direkt güneşe veya ısı veren bir kaynağa maruz bırakıldı mı? Mümkünse yerini değiştiriniz.
Soğutucu dolapta gıda donmuyor.	◆ Soğutucu dolabın sıcaklığı COLDER'a ayarlandı mı? Sıcaklık düğmesini COLD'a ayarlayınız. ◆ Oda sıcaklığı fazla düşük mü? Eğer çok düşük olursa, termostat kontrolleri doğru çalışmaz. Odanın sıcaklığı yükseltiniz ve ya dolabınızı başka bir yere taşıyınız.
Buzdolabından anormal gürültü geliyor.	◆ Buzdolabınızın düz ve sabit yerde yerleştiğini ve etrafında yeterli boşluk olduğunu kontrol ediniz; gerekirse ön ayakları ayarlayınız(ayrıntılı bilgiler için 6 sayfaya bakınız). ◆ Buzdolabınızın arkası veya altında başka maddeler var mı? ◆ Gürültü kompresörden çıkabilir, su akıntı sesine benziyorsa gürültü normaldir.
Soğutucu veya dondurucu dolapta kötü koku oluşuyor.	◆ içinde bozulmuş gıda varmı? ◆ Bütün gıdaları kapaklı kap içinde veya sarılmış halde sakladınız mı? ◆ Sebzelik içinde çiy birikince, sebzeliği temizleyiniz ve kurutunuz. ◆ Dondurucu dolabın ön kısmında bulunan buharlaşma açıklığı kapandı mı? Onu dikkatle temizleyiniz ve kurutunuz. ◆ Bio - koku gidericiyi temizleyiniz(12. sayfaya bakınız).
Soğutucu dolapta çiy oluşuyor.	◆ Uzun bir süre kapıyı açık bıraktınız mı? ◆ Kapının doğru kapatılmasına engel olan bir şey var mı? Kapı lastiklerini dikkatle temizleyiniz ve kurutunuz. ◆ Yemek veya içecekleri kapaksız kapta sakladınız mı? Gıda ve meşrubatı soğutucu dolaba koymadan önce onları soğutunuz ve sarılmış halde saklayınız.
Dondurucu dolap buz tutuyor.	◆ Uzun bir süre kapıyı açık bıraktınız mı? ◆ Kapının doğru kapatılmasına engel olan bir şey var mı? Kapı lastiklerini dikkatle temizleyiniz ve kurutunuz. ◆ Dondurucu dolabın ön kısmında bulunan buharlaşma açıklığı tıkandı mı? Onu dikkatle temizleyiniz ve kurutunuz, ◆ Havayı dolaştırmak için dolap içinde yeterli boşluk verdiniz mi? Mümkün olduğa kadar kaplar arasında boşluk veriniz.
Buzdolabının yan ve arka yüzleri sıcak oluyor.	◆ Oda sıcaklığı fazla yüksek olabilir veya buzdolabınız ısı veren bir kaynağa maruz bırakılmış olabilir. Mümkünse, buzdolabınızı daha uygun bir yere taşınız. ◆ Odanın rutubeti fazla yüksek mi? Mümkünse buzdolabınızı daha uygun bir yere taşınız.

Eğer problemi çözemiyorsanız,

◆ Problemin gerçek durumu ve garanti kartı

◆ Buzdolabınızın ortasında yazılan model numarasını not ediniz

ve en yakın SAMSUNG yetkili servisine haber veriniz.

Soğutucu / Dondurucu Dolabın Görünüşü

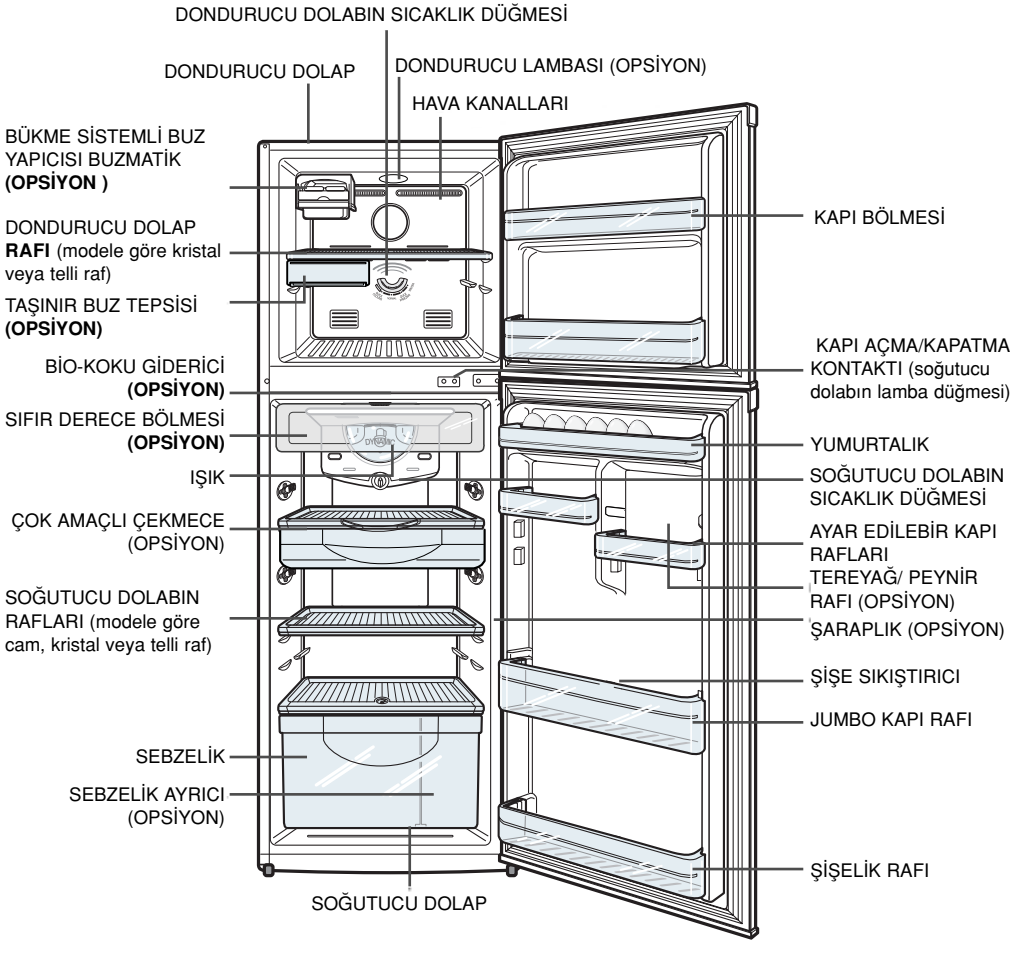

Enerji

Üretici	SAMSUNG
Model	RT40MAEW
Çok Verimli 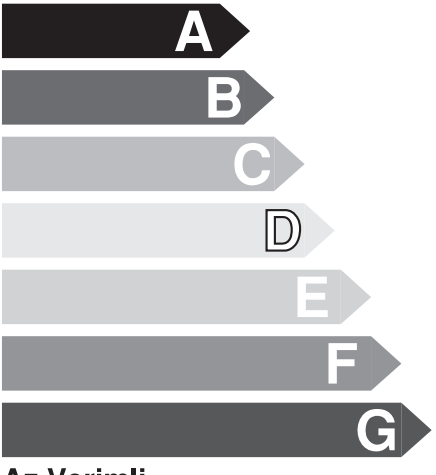 **Az Verimli**	C
Enerji Tüketimi kWh/yıl *(24 saatlik standart deney sonuçlarına göre)* *Gerçek tüketim, cihazın nasıl ve nerede kullanıldığına bağlıdır.*	**601**
Taze Gıda Bölmesi Hacmi: lt **Dondurulmuş Gıda Bölmesi Hacmi: lt**	**260** **87** *******
Gürültü (Ses Gücü Düzeyi) (dB (A)re 1pW) : Ayrıntılı bilgi ürün broşüründedir. Ölçüm TS EN 153'e göre yapılır.	**43**

SAMSUNG

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.

Model Numarası	**RT40MAEW**
İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı	43 °C
Anma Güç Tüketimi	1.65kWh/24h
Sıcaklık Artış Zamanı	8 hr
Çalışma Süresi Yüzdesi	60%
Buz Üretme Kapasitesi	1.8Kg/24hr
Raf Alanı	1.40m²
Ürün Net Ağırlığı	59Kg

Ürün Şeması

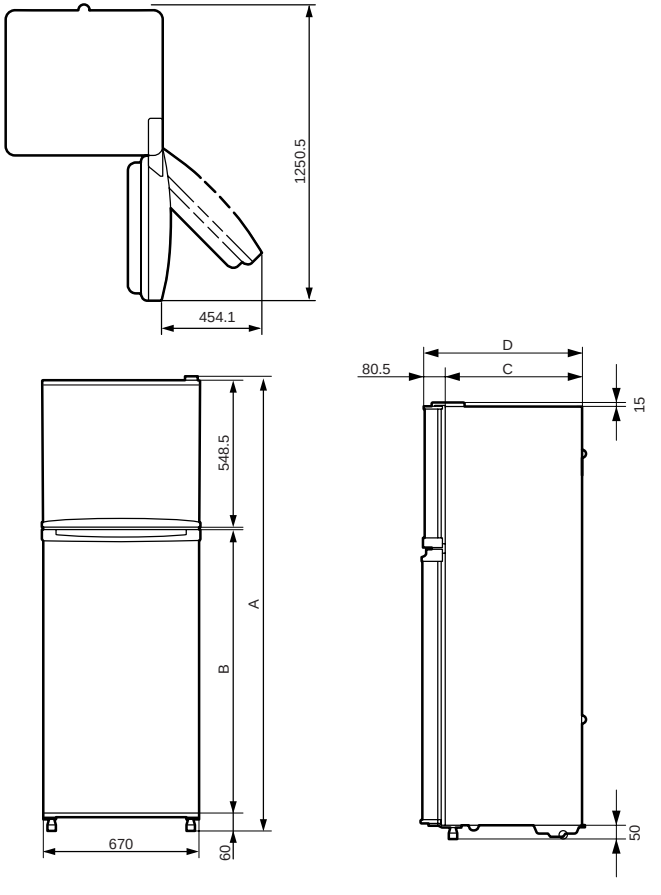

MODEL	A	B	C	D	Remark
RT40MA/MB	1660	1103.5	549.5	640(670)	**( )BAR TYPE**
RT44MA/MB	1730	1173.5	549.5	640(670)	

CE

Certified Model: RT40MA, RT44MA**, RT40MB**, RT44MB****

Manufacturer: Samsung Kwangju Electronics Cop., Ltd.

272, Oseon-dong, Kwangsan-Gu, Kwangju-City,506-253, Korea

82-31-200-0868

CE Certificate No: N8 03 03 31670 265

Approval Date: March 20, 2003

Approved by T V PRODUCT SERVICE GMBH

Ridlerstrasse 65. D-80339 M nchen. Germany

+49-89-5008-40

TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ

FES ELEKTRONİK ALETLER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Yalı Köşkü Cad. Nuhbir İş Hanı No:23 K.3 3442 Sirkeci-İSTANBUL